

Neue
Bauanleitung


Notizbord



Name:		Klasse:	
Stückliste:		Teile:	Werkzeugvorschlag:
2 Sperrhölzer	420 / 35 / 6 mm	A	Bleistift, Lineal, Kleber, Vorstecher,
1 Sperrholz	460 / 135 / 6 mm	B	Holzleim, Feinsäge, Laubsäge,
1 Sperrholz	380 / 25 / 6 mm	C	Schleifpapier, Bohrmaschine,
1 Holzleiste	410 / 55 / 10 mm	D	Klemm- oder Schraubzwingen
3 Aufhängehaken			Holzfeilen, Bohrer Ø 1,5 und 5 mm

Die Bauanleitung:1. Übersicht - Explosion:

Diese Werkpackung enthält 3 Gestaltungsvorschläge. Wähle deinen Favoriten aus oder gestalte deine eigene Form der Teile (A).

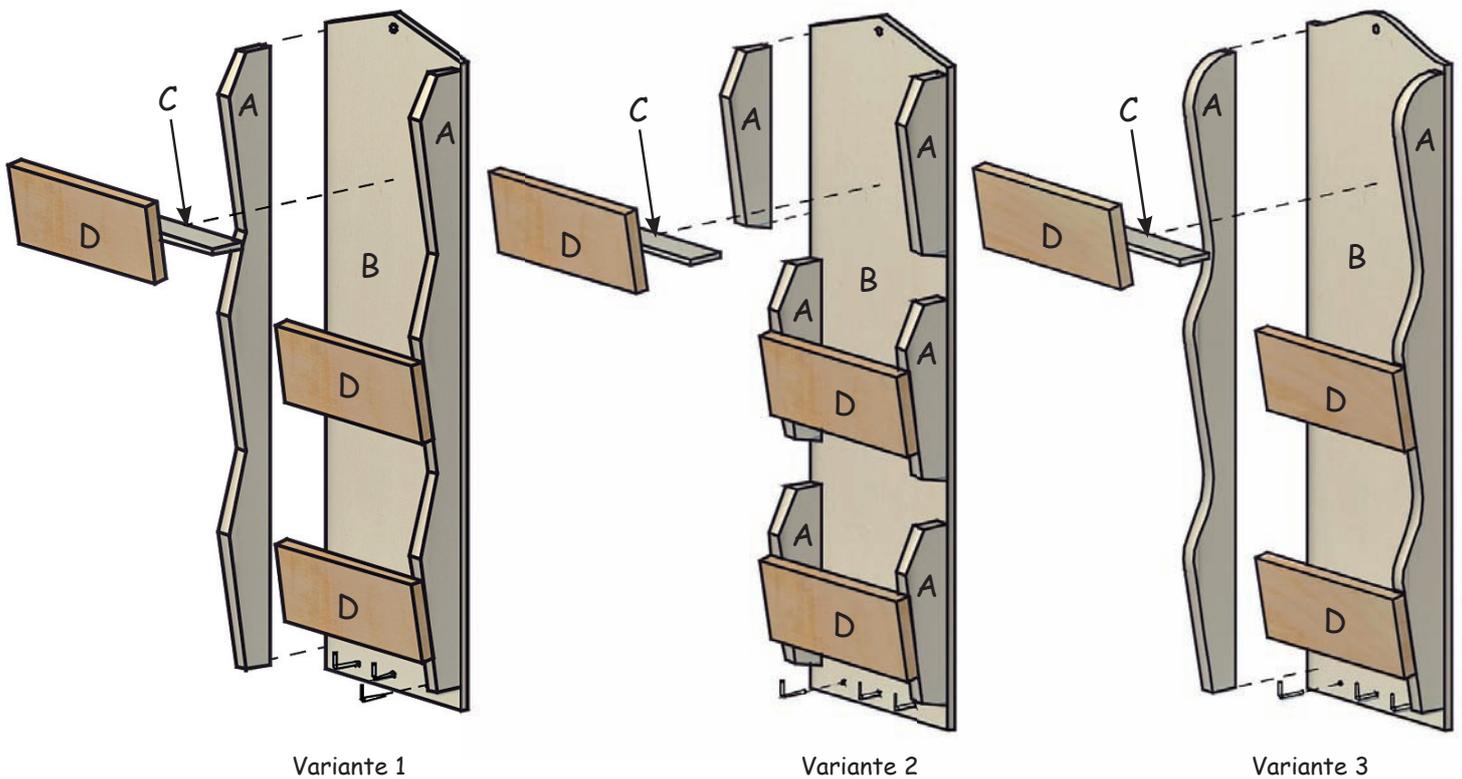

Variante 1

Variante 2

Variante 3

2. Die Seitenteile (A):

- Schneide die Schablone für die Teile (A) mit der Schere aus.
- Klebe die Teile der Schablonen für die einzelnen Varianten an der Klebelinie zusammen.
- Klebe die Schablonen mit transparentem Klebeband auf das Sperrholz.
- Säge die Teile (A) mit der Laubsäge aus und arbeite die Sägekanten mit Schleifpapier nach.



Variante 1





Variante 2





Variante 3

3. Die Rückwand - Teil (B):

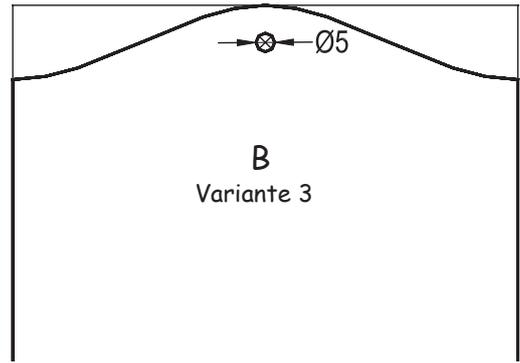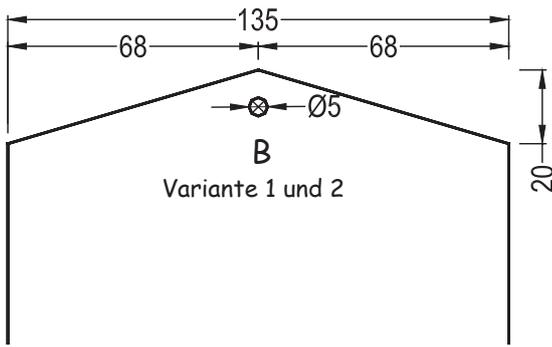

- Zeichne die Schräge und die Bohrung Ø 5 mm auf Teil (B).
- Bohre das Loch und säge die Schrägen ab.
- Arbeite die Sägekanten mit Schleifpapier nach.



- Schneide die Schablone aus und klebe sie mit transparentem Klebeband auf.
- Bohre das Loch Ø 5 mm und säge die Rundung mit der Laubsäge aus.
- Arbeite die Sägekanten mit Schleifpapier nach.

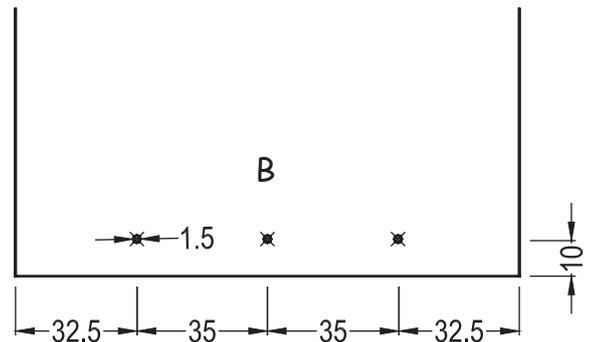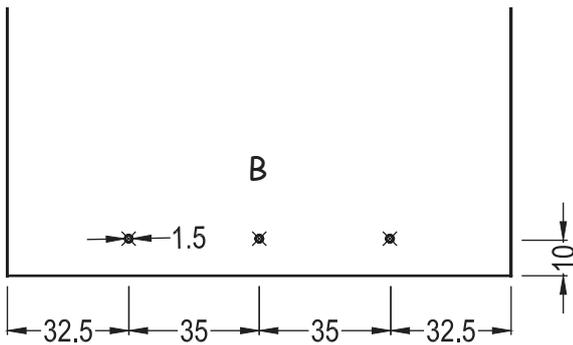

- Stich die Stechpunkte für die Aufhängehaken mit einem Vorstecher vor und bohre die Löcher Ø 1,5 mm.

4. Die Seitenteile (A) auf Rückwand (B) leimen:


- Leime die Teile (A) auf Rückwand (B).

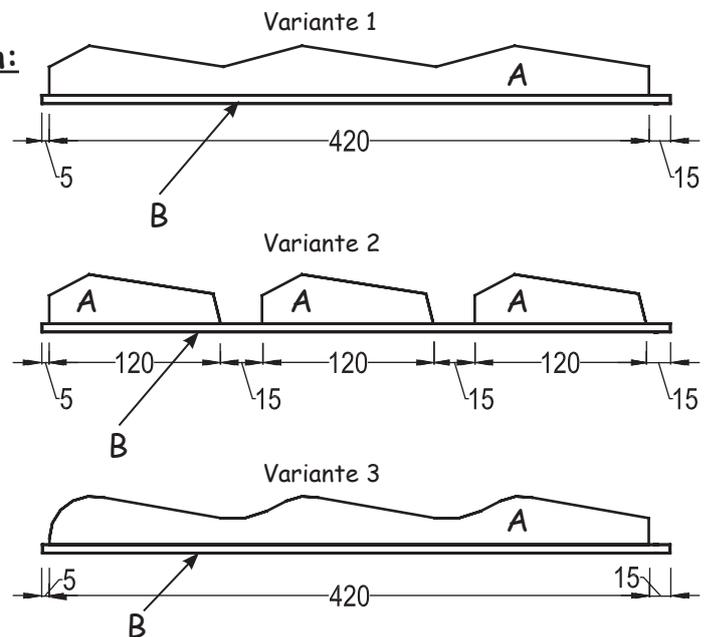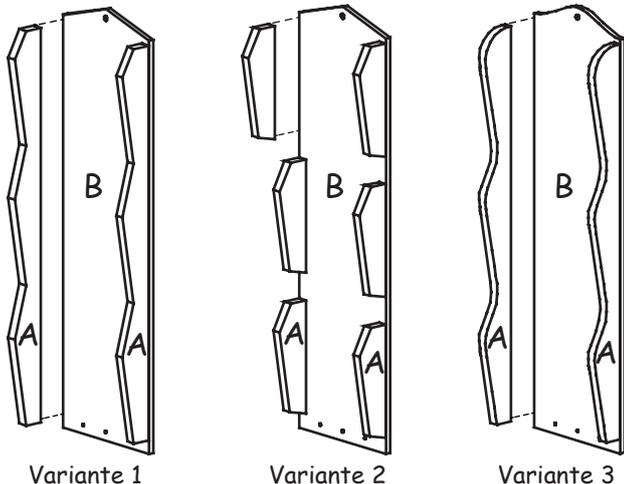


5. Die Teile (C):

• Säge die Teile (C) nach Abbildung ab.

• Leime die Teile (C) so zwischen die Teile (A), dass sie an der Vorderkante bündig sind.

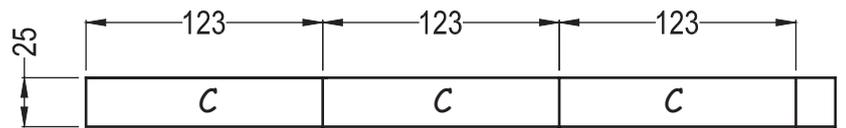


Vorderkante bündig

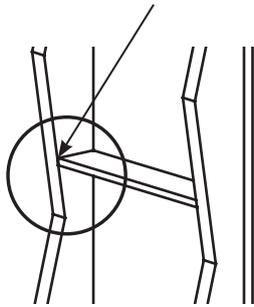


Variante 1

Vorderkante bündig

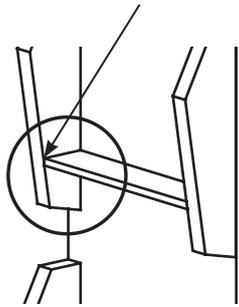

Variante 2

Vorderkante bündig




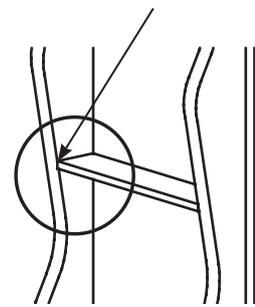


Variante 3

6. Die Teile (D):

• Säge die Teile (D) ab.


• Leime die Teile (D) auf die Teile (A, C).

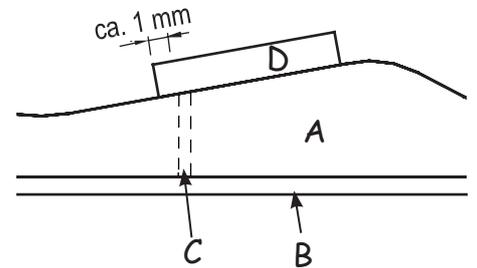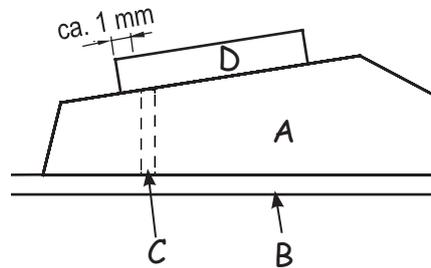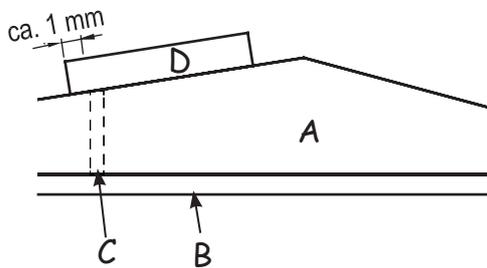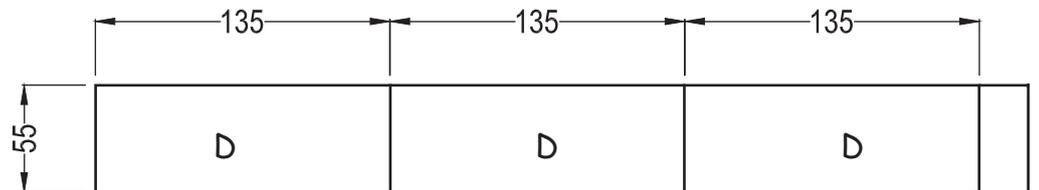**7. Die Aufhängehaken:**

• Schraube die 3 Haken in die Bohrungen von Teil (B).

8. Die Oberfläche gestalten:

Arbeite alle Kanten mit Schleifpapier nach. Bemale und gestalte die Oberfläche deines Werkstückes nach deinen Ideen und Vorstellungen



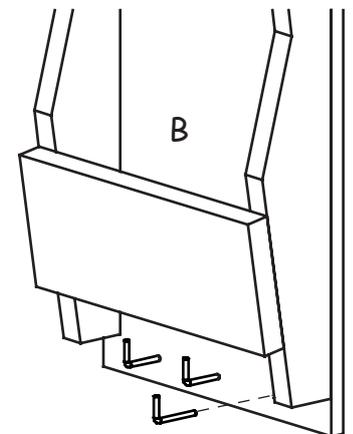


Viel Spaß und gutes Gelingen!



Schablone Teil B Variante 3 oben
M 1:1

Schablone Teil B Variante 3 unten
M 1:1



Schablone zusammenkleben
M 1:1




Variante 1

Schablonen hier zusammenkleben



Klebefläche

Aduis.

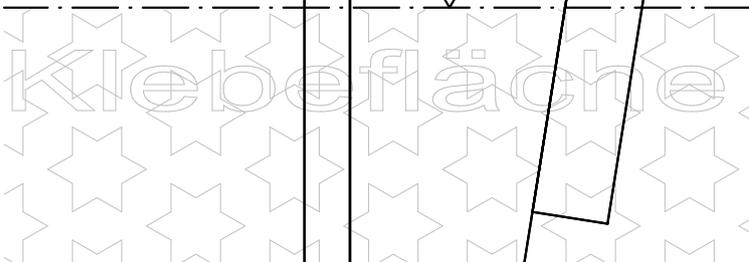

Schablone zusammenkleben
M 1:1




Aduis.

Variante 2

Schablonen hier zusammenkleben



Klebefläche

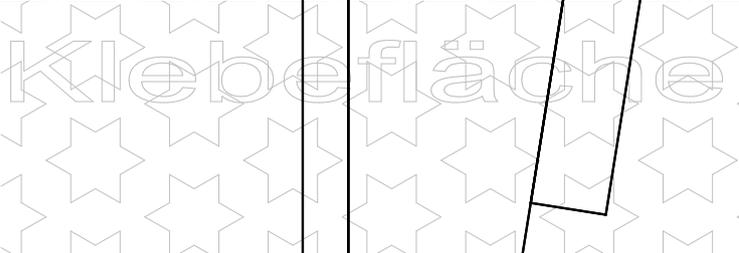

Schablone zusammenkleben
M 1:1



Variante 3

Schablonen hier zusammenkleben



Klebefläche

Aduis.

