

Valise diplomatique






Nom :		Classe :	
Liste des pièces :		Pièces :	Outils conseillés :
2 Panneaux contreplaqué	410 / 320 / 4 mm	A, D	Crayon, Règle, Equerre
2 Lattes en bois	410 / 40 / 10 mm	B	Papier abrasif
2 Lattes en bois	300 / 40 / 10 mm	C	Marteau, Angle
2 Lattes en bois	410 / 30 / 10 mm	F	Colle à bois, Limes
2 Lattes en bois	300 / 30 / 10 mm	E	Ciseau, Poinçon
1 panneau contreplaqué	170 / 50 / 12 mm		Scie à chantourner
2 Charnières			Forêt Ø 3 mm
2 Fermeoirs			Serre-joints à vis ou à ressorts
2 Vis	3 x 25 mm		Tournevis à fente
8 Vis	2,5 x 10 mm		Tournevis cruciforme
9 Clou	1,0 x 10 mm		
1 morceau de tissu	400 / 250 mm		

Matériel nécessaire

NOTICE DE MONTAGE :**1. DIVERSES GÉNÉRALITÉS - ASSEMBLAGE DU BOIS :**

Tu as le choix entre différentes manières d'assemblage du cadre de ta mallette :

:

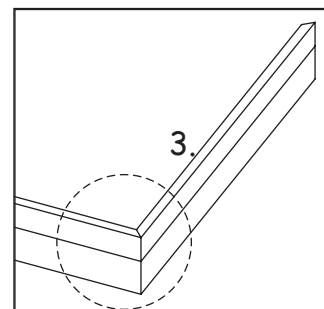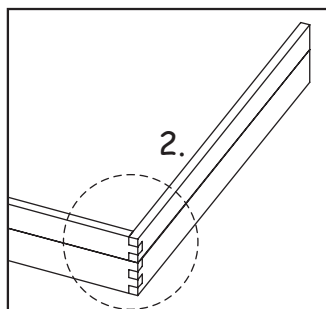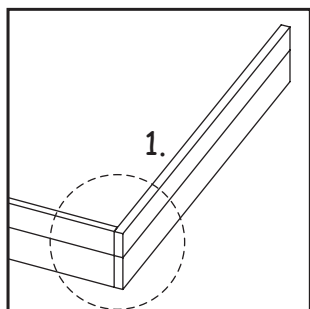


Collage bord à bord

Assemblage à queues d'aronde

En onglet

Pour la variante 2 (biseauté) et variante 3 (en onglet) on aura besoin de plusieurs lattes transversales supplémentaires. Tu peux les commander sous le n° 200.777. Dans ce cas, avec les morceaux de lattes restants (300 / 40 / 10 mm) il est conseillé de faire un essai préalable.


La notice ci-après décrit la variante 1 (collage bord à bord).

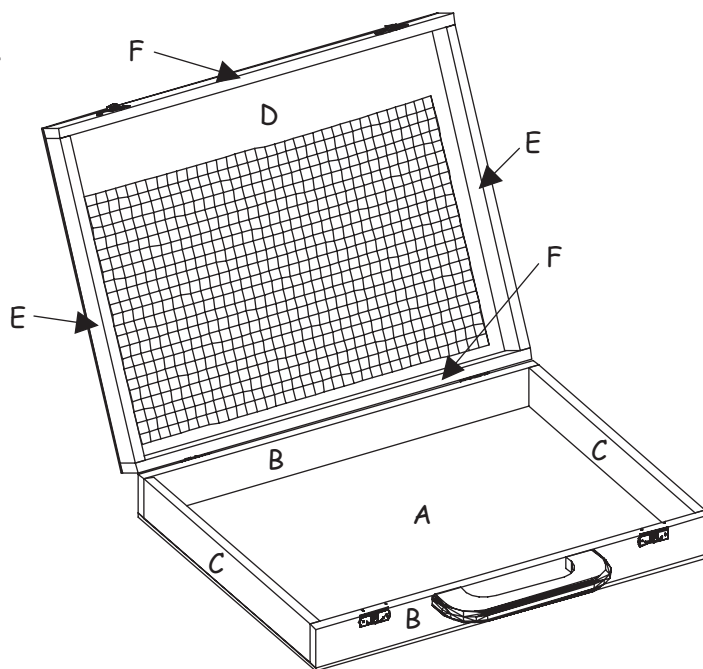2. VUE D'ENSEMBLE :**3. LES CADRES :**

Cadre supérieur : 2 Lattes (E) (300 / 30 / 10 mm) + 2 Lattes (F) (410 / 30 / 10 mm).

Cadre inférieur : 2 Lattes (C) (300 / 40 / 10 mm) + 2 Lattes (B) (410 / 40 / 10 mm).

- Perces dans la latte (B) (410 / 40 / 10 mm) 2 trous pour la fixation de la poignée.


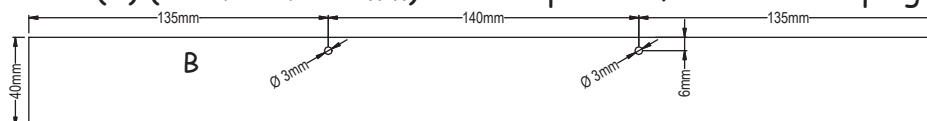


- Procède au collage du cadre supérieur, et ensuite du cadre inférieur.

Utilise des serre-joints pour te faciliter la tâche.


Fais bien attention aux angles droits !

- Bien laisser sécher la colle !

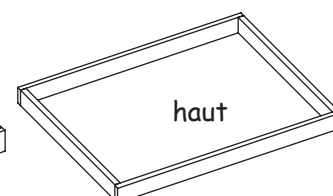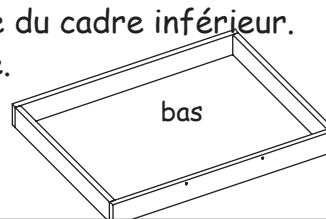

4. COUVERCLE ET FOND :

Colle les 2 cadres sur les panneaux contreplaqués (410 / 320 / 4 mm). Utilise les serre-joints.

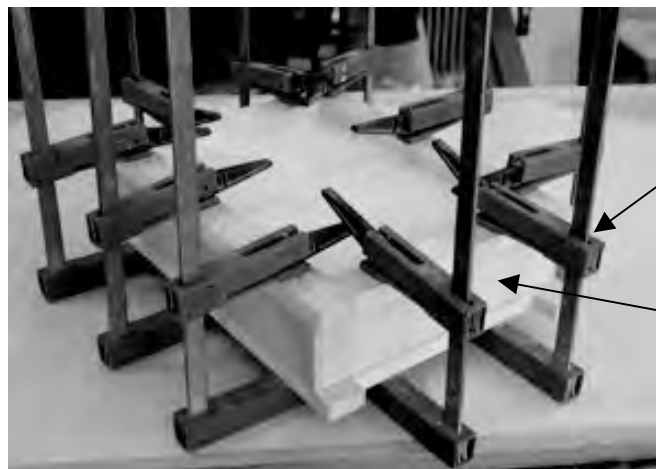


Serre-joints à vis ou à ressorts.


Mallette (couverture et fond) à assembler.

5. POIGNÉE :


- Reproduis la forme de la poignée sur le contreplaqué (170 / 50 / 12 mm), voir schéma ci-contre.
- Découpe la poignée à l'aide de la scie à chantourner.
- Arrondis bien les angles à l'aide de la lime et du papier abrasif.
- Colle la poignée sur le cadre inférieur et fixe-la avec les 2 vis 3,0 x 25 mm.

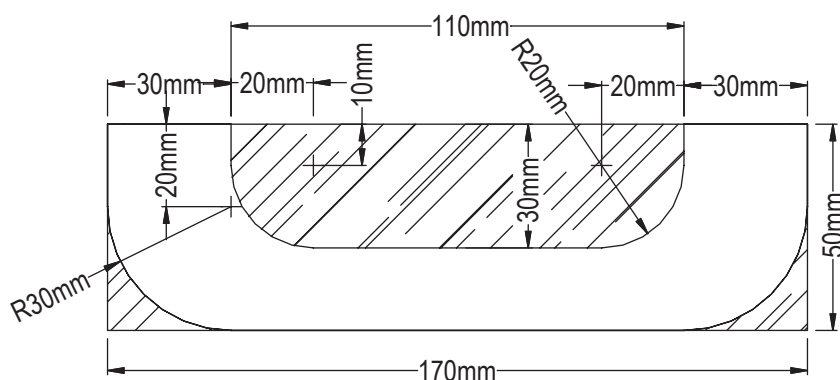**6. CHARNIÈRES :**

- Dessines la position de la charnière (env. 45mm du bord) sur les cadres de la valise.
- A l'aide du poinçon, marque l'emplacement des vis.
- Fixe les charnières avec les 4 vis 2,5 x 10 mm.

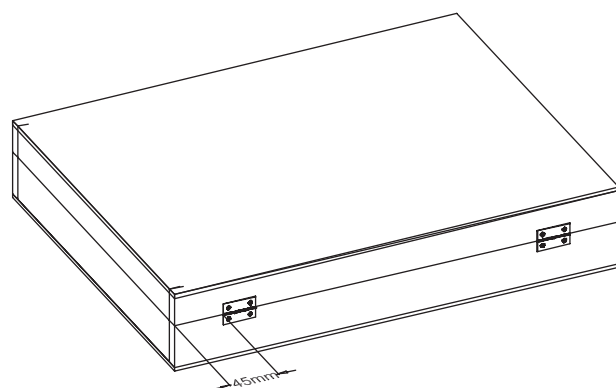
**7. FERMOIRS :**

Fixe les fermoirs à l'aide des clous 1 x 10 mm. L'écart entre le bord et le fermoir est d'environ 45 mm.

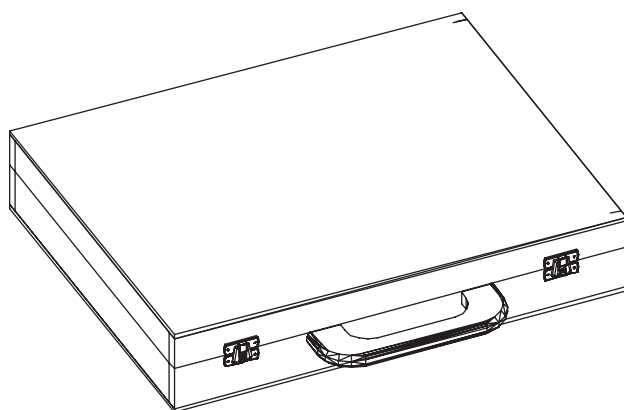

8. POCHE INTÉRIEURE ET BANDES DE MAINTIEN :**BANDES DE MAINTIEN :**

- Dans le morceau de tissu joint (400 / 250 mm), dans le côté, le plus large, tu coupes une bande de (250 / 20 mm).
- Plie la bandelette en 2, en sa longueur, tu auras donc une double bande de env. 10mm de largeur.
- Colle ensemble comme sur la photo ci-dessous.

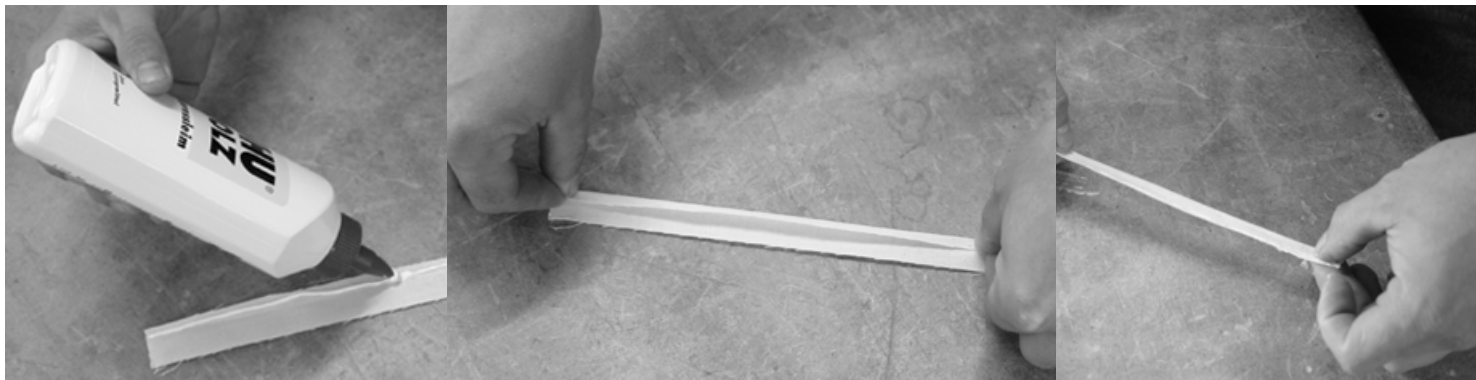


- Coupes en 2 morceaux de 110 mm de long et colles-les dans le coffre, sur les 2 cadres. Voir photo ci-dessous.

POCHETTE :

- Découpe les coins du morceau de tissu en diagonale, d'env. 20 mm.
- Replis les bords d'env. 10 mm (d'après les pointillés) et colle-les ensemble (voir schéma).
- Colle cette pochette sur 3 côtés dans la valise.

Le haut de la pochette reste ouvert, afin que tu puisses y insérer des documents ou des objets.

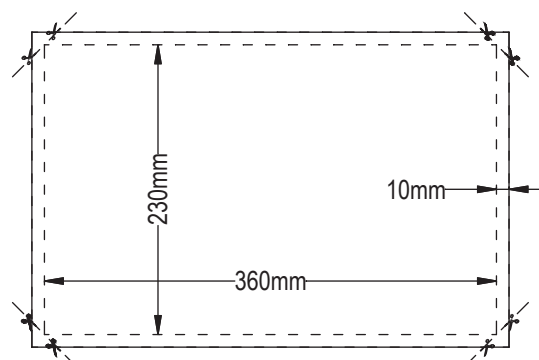**9. SURFACE :**

Ponce encore une fois l'ensemble de ta mallette. Arrondis bien les coins et les angles. Ensuite, tu as plusieurs possibilités de personnaliser ta réalisation :

- La peindre
- L'enduire avec de l'huile
- La vernir
- Éventuellement y coller des images

Amuse-toi bien et bon bricolag !!!

