

Classeur à fiches



Nom :		Classe :	
Liste des pièces :		Pièces :	Outillage conseillé :
2 Panneaux contreplaqué	240 / 180 / 4 mm	A, B	Crayon, Règle
2 Panneau contreplaqué	220 / 40 / 6 mm		Papier abrasif
1 Panneau contreplaqué	160 / 40 / 6 mm		Colle à bois
2 Lattes	240 / 50 / 10 mm	C	Colle universelle transparente
2 Lattes	240 / 35 / 10 mm	E	Ciseaux, Poinçon, Marteau
2 Lattes	160 / 50 / 10 mm	D	Serre-joints à vis ou à ressorts
2 Lattes	160 / 35 / 10 mm	F	Tournevis cruciforme
2 Charnières			Tournevis à fente
1 Fermeoir			Scie à chantourner
8 Vis	2,5 x 10 mm		Scie à denture fine
4 Clous	1,0 x 10 mm		

Matériel nécessaire

NOTICE DE MONTAGE :


1. APERÇU :

2. LES CADRES :

Cadre supérieur : 2 Lattes (E) (240 / 35 / 10 mm) et 2 Lattes (F) (160 / 35 / 10 mm).

Cadre inférieur : 2 Lattes (C) (240 / 50 / 10 mm) et 2 Lattes (D) (160 / 50 / 10 mm).

Colle d'abord le cadre supérieur ensemble et ensuite le cadre inférieur. Utilise des serre-joints !
Fais bien attention aux angles droits.
Laisse bien sécher la colle avant de continuer !

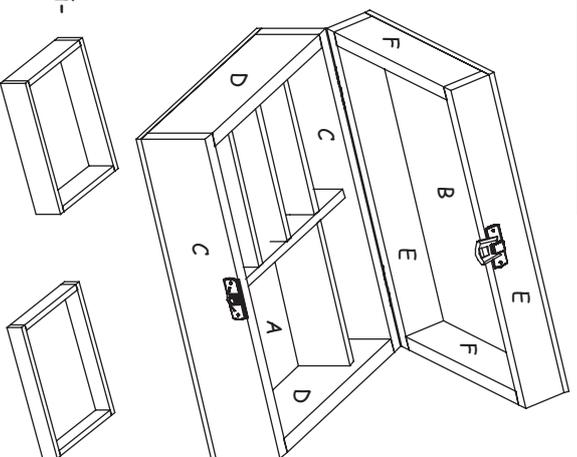

3. PLAQUE DE FOND ET COVERCLE :

Colle les cadres sur les panneaux de contreplaqué (240 / 180 / 4 mm). Pour te faciliter la tâche, utilises des serre-joints (à vis ou à ressorts).




Utilises des serre-joints à vis ou à ressorts.

Coffre (couvre-cle et fond) à assembler ensemble.

4. CHARNIÈRES :

Designes la position de la charnière (env. 30 mm du bord) sur les cadres du coffret.
A l'aide du poinçon, marque l'emplacement des vis et fixe les charnières avec les 4 vis (2,5 x 10 mm).

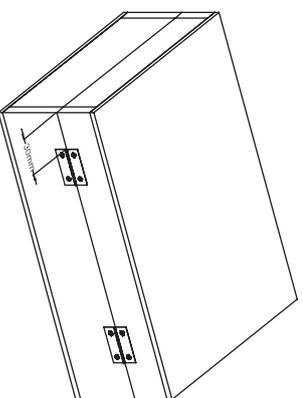


5. FERMOIR :

Fixe le fermoir avec les clous 1,0 x 10 mm.


6. RÉPARTITION INTÉRIEURE :

Pour la répartition des compartiments intérieurs, tu as le choix entre 2 variantes :

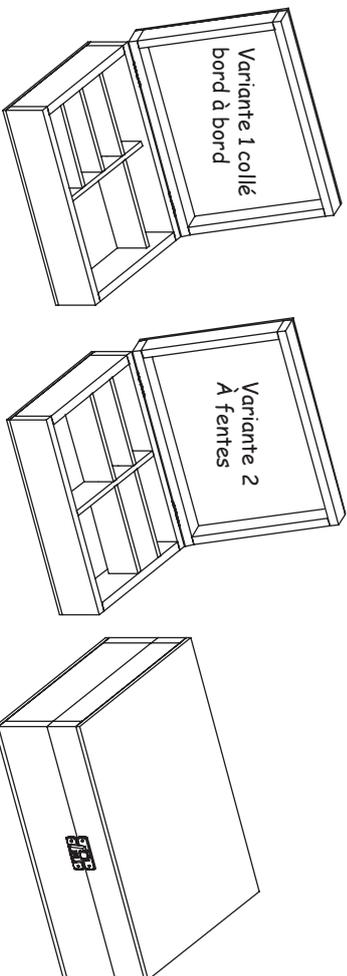


Variante 1 - collage bord à bord :

- Dessines les pièces sur le contreplaqué (d'après le schéma) et découpes les avec la scie.
- D'après le schéma, colle les pièces ensemble.

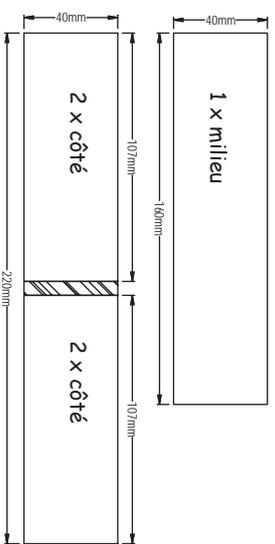

Variante 2 - à fentes :

- Dessines les fentes sur le contreplaqué (d'après le schéma).
- A l'aide de la scie, découpes les fentes.
- Assemble les pièces et poses-les ou colles-les dans le coffret.

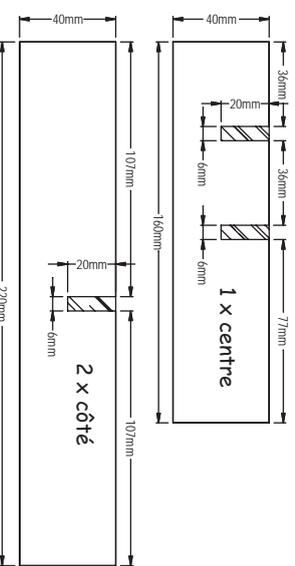

7. SURFACE :

Avec le papier abrasif, ponce une dernière fois ton assemblage. Arrondis bien les angles et les coins. Tu peux personnaliser ton coffret en le peignant, vernissant, huilant ou même en y apposant des autocollants.

Amuse-toi bien et bon bricolage !!!