

# Rolluntersetzer



## WERKZEUGVORSCHLAG:



Bleistift & Lineal



Schraubendreher



Holzleim



Schleifpapier



Bohrer:  
Ø 3 mm  
Ø 11 mm

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:

TEILE:

7 Leisten

300 / 40 / 15 mm

A, B


4 Möbelrollen

C

10 Schrauben


3,0 x 25 mm

# 1 Übersicht:

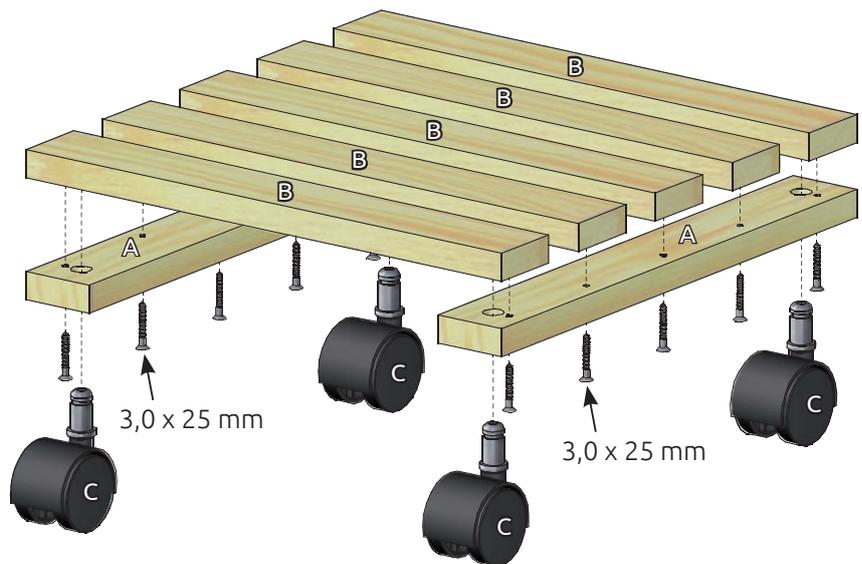


Verschaffe dir einen ersten Überblick.

# 2 Die Leisten (A):

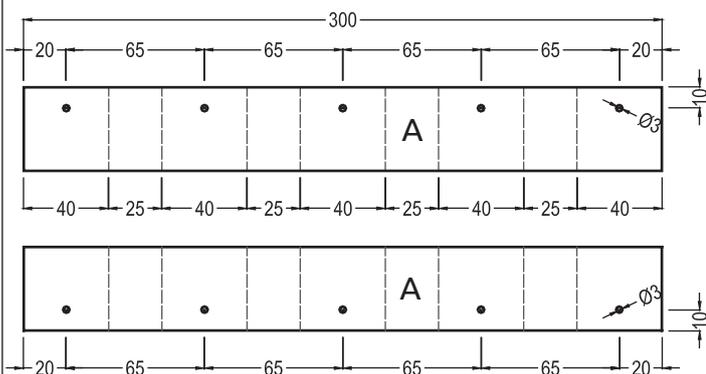


Zeichne die Position der Teile (B) auf die Teile (A).  
Bohre die Löcher  $\varnothing 3$  mm.

# 3 Zusammenbau:

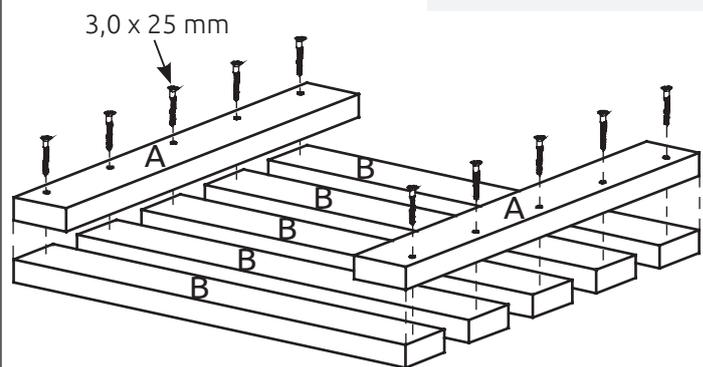


Leime und schraube die Leisten (A) auf die Leisten (B).

# 4 Bohrungen für Möbelrollen (C):

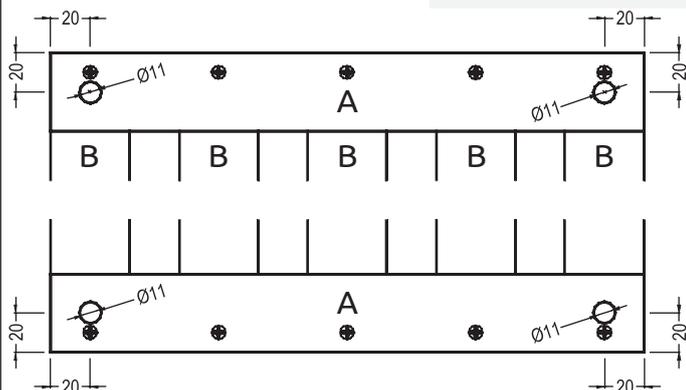

Bohre die Löcher  $\varnothing 11$  mm.  
ACHTUNG! Nur 25 mm tief bohren!

# 5 Montage der Möbelrollen (C):

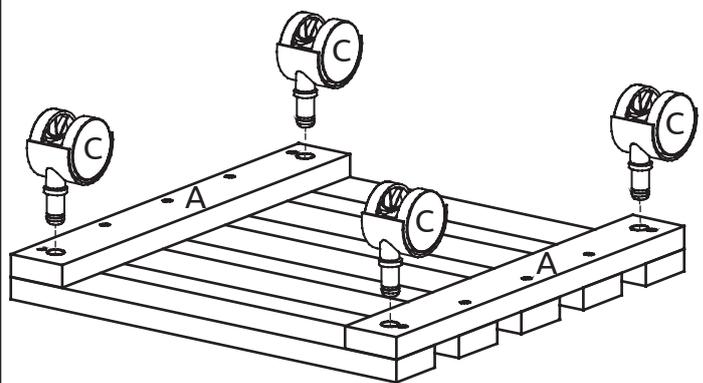

Stecke die Räder (C) in die Bohrungen  $\varnothing 11$  mm.

VIEL SPÄß UND GUTES GELINGEN!