


# Schlüsselbrett „Familie“



## WERKZEUGVORSCHLAG:

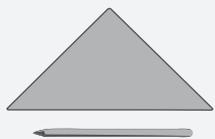

Bleistift &amp; Lineal



Schere



Klebefilm



Laubsäge



Schleifpapier



Holzleim / Alleskleber

Bohrer  
Ø 3 mm

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:

TEILE:

1 Sperrholz

OK✓

200 x 115 x 4 mm

A

1 Kiefernholzleiste

200 x 50 x 10 mm

B

1 Baumwollschnur

880 mm

E

4 Holzkugeln

Ø 25 mm, Bohrung 6 mm


C

4 Holzperlen

Ø 8 mm, Bohrung 2 mm

D



**1 Übersicht:**

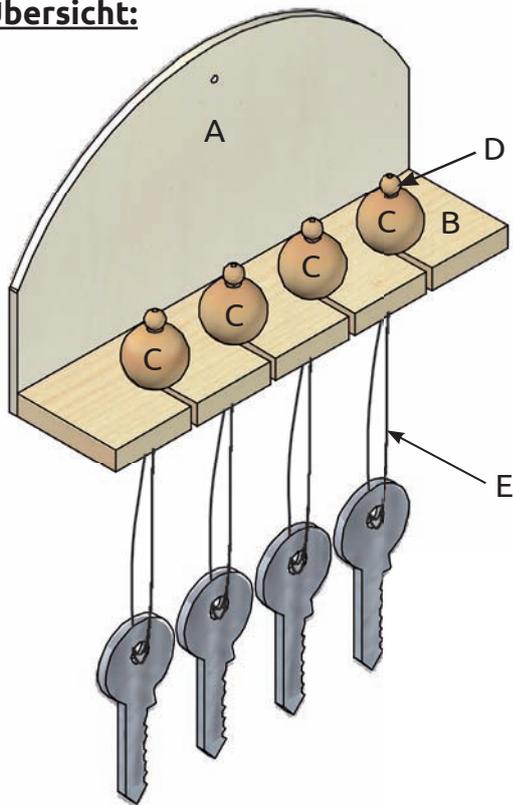

Verschaffe dir einen ersten **Überblick**.



**2 Teil (A):**

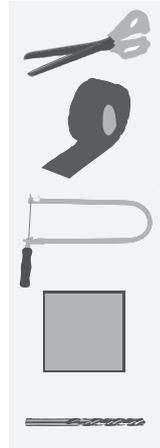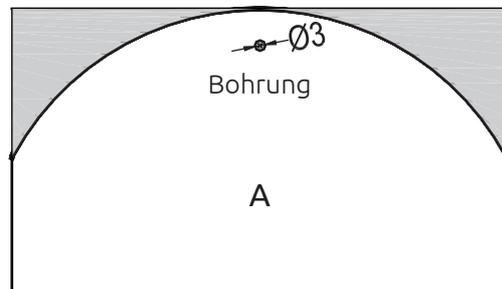

Schneide die **Schablone** von Teil (A) grob mit der Schere aus und klebe sie mit transparentem Klebeband auf das Sperrholz.




Bohre das **Loch**  $\text{Ø} 3$  mm.

Säge Teil (A) mit der **Laubsäge** aus.

Arbeite die Kanten und Flächen mit Schleifpapier nach.



**3 Teil (B):**

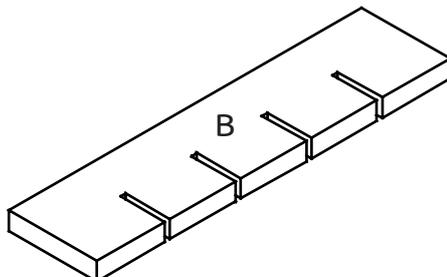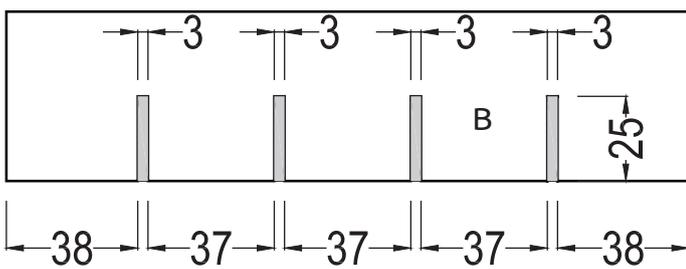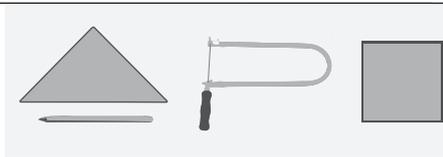


Übertrage die **Maße** laut Abbildung auf die Kiefernholzleiste (B).

Säge die **Einschnitte** mit der Laubsäge aus.

Arbeite Teil (B) mit **Schleifpapier** nach.



**4 Zusammenbau Teil (A, B):**

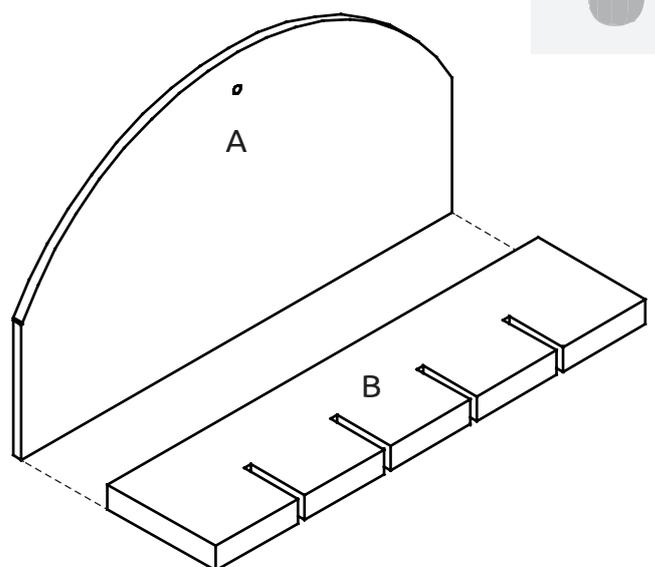

**Leime** die Leiste (B) auf das Sperrholz (A).



**5 Fertigstellung und Gestaltung:**



Schneide von der **Baumwollschnur** 4 Stücke mit einer Länge von ca. 200 mm ab.

**Fädle** die Holzkugel (C), die Holzperle (D) und erst danach einen Schlüssel mit einer Schlaufe laut Abbildung auf die Baumwollschnur (E) und verknote diese oberhalb der Holzperle (D).

**Gestalte und bemale** dein Schlüsselbrett nach deinen eigenen Vorstellungen.



VIEL SPAB UND GUTES GELINGEN!

OK ✓

